

五、門禁安全系統相關說明及操作步驟（如有修正以新公告為準）

【**第三代門禁設備**】門禁設備如右圖，

◎**設定**保全方式：

在一般狀態下(讀卡機『**橙燈**』恆亮),按【*01】鍵後→靠卡。

保全設定完成,『**紅燈**』與『**橙燈**』將一起亮。

◎**解除**保全方式：

在保全模式下(『**紅燈**』與『**橙燈**』一起亮),按【*02】鍵→靠卡→聽見嗶一聲→按個人卡片4位數字密碼解除保全。(如果還有用鑰匙上鎖,解除保全後,必須再用鑰匙開門)→靠卡開門。



【**門禁汰換案設備**】門禁設備如下圖，



汰換案設定/解除保全方式：

◎**設定**保全方式：

按「個人卡片4位數字密碼」→按「ENT」鍵→靠卡→『**橙燈**』亮→保全設定成功。

◎**解除**保全方式：


確定『**橙燈**』亮為已設保全狀態→按「個人卡片4位數字密碼」→按「ENT」鍵→靠卡→『**橙燈**』熄滅→保全解除成功→靠卡開門。

◎**注意**：保全卡才有設定/解除保全權限！

【**MT160 門禁設備**】門禁設備如右圖，


現場保全設定解除操作說明：

◎**設保全**：按<F3>功能鍵(面板:保全解除中...請靠卡!)→靠卡→按個人密碼[4位數字]

→按<Enter >(面板:保全啟用中...)

◎**解保全**：按<F3>功能鍵(面板:保全中...請靠卡!)

→靠卡→按個人密碼[4位數字]

→按<Enter >(面板:保全解除中...請靠卡!)

→靠卡後開門。

◎MT160 門禁設備(黑色中間有 TASHI 及<F1>~<F4>功能鍵,請以面板文字判斷保全狀態！

◎<CE>功能鍵為輸入錯誤時或其他延時階段的取消,以準備重新新的操作。

◎操作過程中若鍵盤3~5秒未操作,以前操作失效,控制器返回待機狀態。




【MT180 門禁設備】門禁設備如下圖，

現場保全設定解除操作說明：

◎設定及解除保全方式，皆為按左下[*]鍵→靠卡

→按個人密碼(4位數字)→按數字鍵上方功能鍵最右側[Enter↓]鍵

◎MT180 門禁設備，請以面板文字判斷保全狀態！


◎功能鍵 (右側第 2 個按鍵)為輸入錯誤時或其他延時階段的取消，以準備重新新的操作。

◎操作過程中若鍵盤 3~5 秒未操作，以前操作失效，控制器返回待機狀態。



【第 I 代門禁設備】

『舊型』門禁設備（藍色讀卡機），門禁設備如下圖，

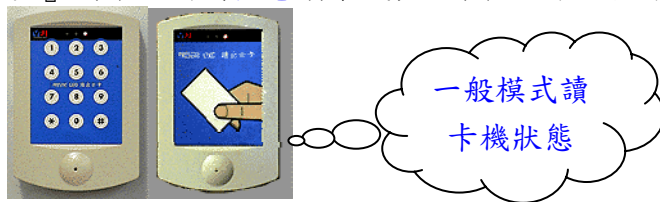

※門禁設備功能概述：

（一）卡片類別

- 1、**一般卡**：可在一般可開門時間使用，僅供出入使用。
- 2、**特別卡**：可在非可開門時使用，如研究室門禁時間等。
- 3、**保全卡**：可設定保全系統，如啟動保全功能，一般卡和特別卡均不可開門。

（二）功能說明：

- 1、**長時間開鎖**：表示該門不管制，即使門關上了，電鎖也不會鎖上，適用於上班時間，出入方便，如在此時間外門鎖即自動上鎖，需用卡片始可開啟。
- 2、**每次開門時間**：每次開門時間約為 5~10 秒。
- 3、**靠卡**：即將卡片靠向讀卡機，約一秒鐘，讀卡機即可識別您的卡別並動作。
- 4、**可開門時間**：在可開門時間內任卡片均可開門，通常為 6:00 至 22:00，此項設定依各門禁管理員設定而異。
- 5、**未關門警告**：若靠卡開門後，使用者沒有將門帶上(約 5~10 秒)，未關門警告即會響起，提醒使用者關上該門。

（三）室內開門：

按下室內的開門鍵，發出嗶一聲後則可開門；請隨手將門帶上，否則如有設定未關門警告將會響起。

- ◎ 若此門(出入人數多且頻繁或上下班時間)之設定為“長時間開鎖”，則不需卡片即可直接開門進出

※【第 I 代『舊型』門禁設備】功能說明：

◎一般模式：(第 I 代『舊型』門禁設備)

在一般正常模式下，讀卡機上的訊號燈，只有橙色燈亮起（最右邊）；在此時，您可以正常開關門，程序如下：

- 1、靠卡。
- 2、靠卡後，綠色燈亮起，旋起即滅，並發出嗶一聲（表示開門程序正常）。收卡。
- 3、推門入內(每次開門時間約為 5~10 秒)。

開門時間一到：(1)若門關上，電鎖將會鎖上。(2)若門未關上，未關門警告即會響起，此時只需將門關上警報聲即停止，電鎖同時鎖上。

- ◎以上步驟 1~3 為一次正常開門程序。

- ◎在一般模式下，若靠卡後，紅橙亮起並發出嗶嗶嗶(三短聲)，則表示此卡為無效卡或是毀損。

◎保全模式：(第 I 代『舊型』門禁設備)

若紅色燈與橙色燈都亮起時，為保全模式，此時任何卡片均無法開門，若要開門，則需先解除保全系統。

- ◎紅橙燈亮起時表示系統保全中、或故障中，此時請不要靠卡或有任何開門的動作，否則可能觸發保全警報。

◎設定保全：(第 I 代『舊型』門禁設備)

若您的卡片為保全卡，則可以設定保全系統，步驟如下：

1、按下讀卡機上的#鍵。

(1).若綠色燈亮起並發出嗶一聲，即表示保全環境 OK，接步驟 2。

(2).若綠色燈亮起後，並發出嗶~嗶嗶嗶(一長三短聲)且紅色燈亮起，即表示不可進入保全模式，此時請檢查是否所有門窗都有關好，且沒有任何人員在室內；若 OK，請重覆步驟 1。

2、靠卡。

(1).若卡片有效，則亮綠色燈並發出嗶嗶(兩長聲)，接步驟 3。

(2).若卡片無效，則會亮紅燈並發出嗶嗶嗶(三短聲)，此時請檢查並確定您的卡片為保全卡；若是，請重覆步驟 1。

3、輸入密碼。

每輸入一碼讀卡機亮一次綠色燈並發出嗶(一長聲)。

4、輸入完畢後，再次靠卡。

若完成，讀卡機上會亮起紅、橙兩燈，並進入保全模式。

◎解除保全：(第 I 代『舊型』門禁設備)

若您的卡片為保全卡，則可以設定解除保全系統，步驟如下：

1、按下讀卡機上的#鍵。

(1)若綠色燈亮起並發出嗶一聲，即表示開始解除保全環境，接步驟 2。

2、靠卡。

(1)若卡片有效，則亮綠色燈並發出嗶嗶(兩長聲)，接步驟 3。

(2)若卡片無效，則會亮紅燈並發出嗶嗶嗶(三短聲)，此時請檢查並確定您的卡片為保全卡；若是，請重覆步驟 1。

3、輸入密碼。

每輸入一碼讀卡機亮一次綠色燈並發出嗶(一長聲)。

4、輸入完畢後，再次靠卡。

若完成，讀卡機上紅燈會熄掉，只留下綠燈，並進入標準模式。

◎脅迫模式：(第 I 代『舊型』門禁設備)

用於人員被劫持，並要求解除保全功能。本項功能與正常解除保全模式步驟相同，為在輸入密碼時將密碼逆向輸入(如：原來密碼為 1234，則輸入 4321)，此時亦會解除保全功能與正常狀況無異，但系統會主動通知警衛室處理。

*若您的卡片為保全卡，則可以啟動反脅迫模式，步驟如下：

1、按下讀卡機上的#鍵。

(1)若綠色燈亮起並發出嗶一聲，即表示開始解除保全環境，接步驟 2。

2、靠卡。

(1)若卡片有效，則亮綠色燈並發出嗶嗶(兩長聲)，接步驟 3。

(2)若卡片無效，則會亮紅燈並發出嗶嗶嗶(三短聲)，此時請檢查並確定您的卡片為保全卡；若是，請重覆步驟 1。

3、輸入密碼。(反向輸入，如：原密碼 5678 即輸入 8765)

每輸入一碼讀卡機亮一次綠色燈並發出嗶(一長聲)。

4、輸入完畢後，再次靠卡。

若完成，讀卡機上紅燈會熄掉，只留下綠燈，並進入標準模式。